

BELMONDO® Basic, Classic, Trend, Walkway, Paddock

Conditions préalables :



Sol :

- stabilisé (pavé, dalle béton, asphalte...)
- propre et sec
- pas de trous
- niveler les inégalités
- pente max. 2 %
(Paddock: min. 1 - max. 2 %)


Tapis :

température uniforme :
min. 5° C jusqu'à max. 30° C
(Stocker en conséquence !)


Pour les planchers en bois s'il vous plaît nous consulter !

Vous aurez besoin des outils suivants :

Mesurer :




Marquer :



Couper :




Combiner le Puzzle :




i BELMONDO® tapis peuvent être combinés pour une multitude de combinaisons grâce à leur connexion puzzle :

Puzzle aligné :

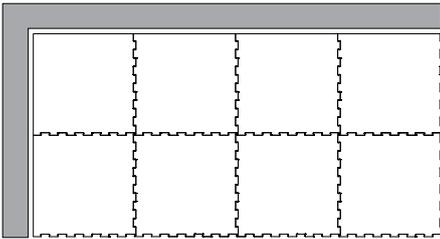

T-Puzzle :

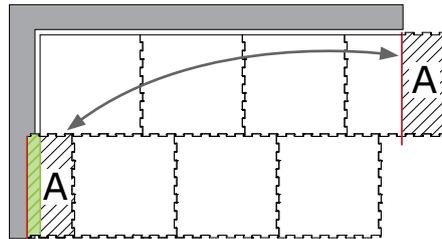

(gute Verwertbarkeit von Reststücken)


! Passage d'engins motorisés

Tapis BELMONDO® (sauf Walkway) supportent le passage de valet de ferme, ou un tracteur avec pression de gonflage des pneumatiques prescrite jusqu'à max. 4 bars. (Conseil: Conduire avec discernement, prévoir un rayon de braquage large)



i Pour capturer des liquides (urine), une petite quantité de litière absorbante est toujours nécessaire dans le box. Nous recommandons également une quantité minimale de litière dans la stabulation libre.

1 Supprimer les bords du puzzle pointant vers le mur

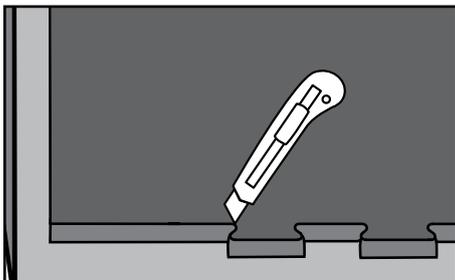


i Astuces pour les découpes :

- humidifier ou graisser légèrement la lame
- plier les tapis / tirer les légèrement écartées
- éventuellement poser un panneau sous - score - coupe




Autre astuce : utiliser une pince pour tirer les morceaux de puzzle

② Disposez les tapis pour s'adapter

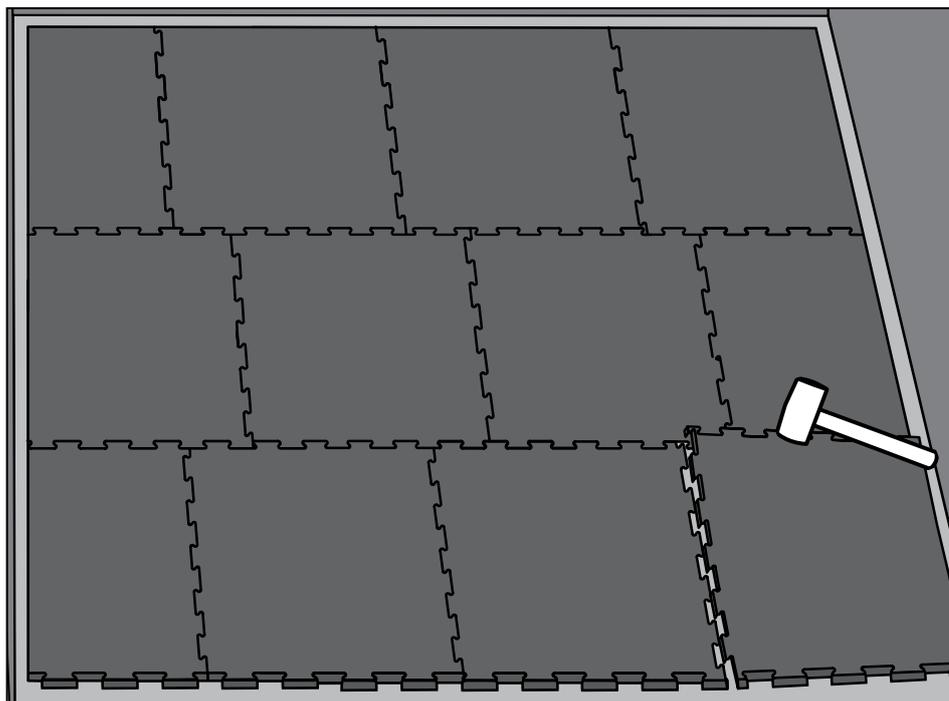

Combiner les tapis

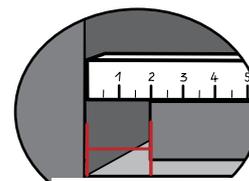

1-2 cm / 2-3 cm


Joint de dilatation pour le côté :

- 1-2 cm dans la zone intérieure
- 2-3 cm dans la zone extérieure avec un rayonnement solaire


Astuce :
pour les zones fortement utilisées (par exemple entrée) placer tout les tapis (si possible, pas de casse-tête puzzle !)

Conseils pour les grandes zones :



- établir une première ligne droite de 2-3 cm à partir du bord le long de la paroi / côté (p. ex. avec un trait de craie)
- placer le revêtement le long de la ligne droite (les tapis aménagés en pente ou courbés sont difficiles à connecter) sans tension
- pour une installation plus facile et sans stress, nous recommandons la division en grandes zones (100 m² et plus), répartir et laisser un joint de dilatation de 2 à 3 cm au moins tous les 12 m
- nous recommandons la pose dans le modèle T-Puzzle

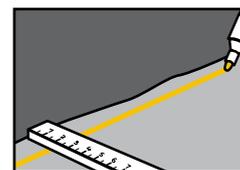

③ Ajuster

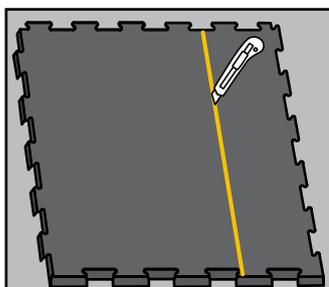

Si nécessaire les tapis de bordures seront coupés selon les besoins et s'adapteront à l'ensemble

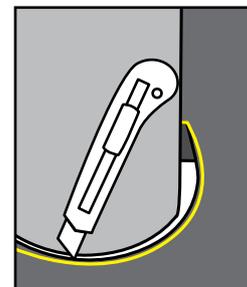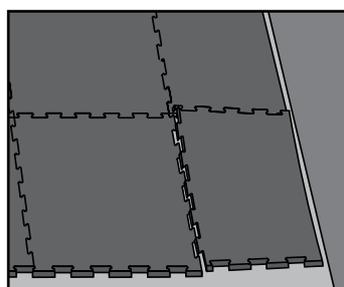

Le cas échéant, créer des évidements dans le tapis, là où ils sont nécessaires

Astuce : Pour effectuer une pose correcte, il est parfois nécessaire de tenir compte des conditions spécifiques sur place. De ce fait, aucune responsabilité ne peut incomber au fabricant quant à la qualité du pose !