

## KRAIBURG tapis individuels et tapis système puzzle

Tapis de logettes KKM, SENTOR, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

### Conditions préalables :



#### Surface béton :

- lisse
- propre
- pente min. 3 %

#### Tapis :


température uniforme :  
min. 5°C jusqu'à max. 30°C  
(en fonction de leur température de départ, stocker les tapis en conséquence, avant leur installation)




Pour le bien-être des animaux, une légère litière pour l'absorption de l'humidité est à mettre en place (ex. : de la paille broyée non rèche ou un asséchant minéral)

### Vous aurez besoin des outils suivants :


#### Mesurer :

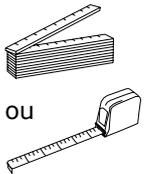


#### Marquer :



#### Couper :

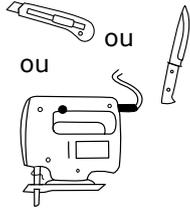

#### Percer et monter :

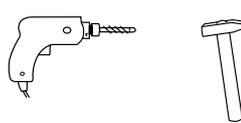

#### Éléments de fixation KRAIBURG :




- chevilles et clous-vis diam. 10 x 80 mm - A2
- rondelles diam. 30 mm - A2

(Ou toute autre fixation de qualité et de résistance comparables)

#### Astuce :


marquer tout d'abord sur toute la longueur les 3 cm de distance nécessaire par rapport au bord arrière en béton (pour cela, il est très pratique d'utiliser un cordex)

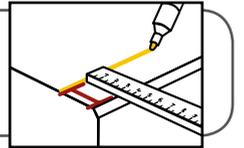


## 1 Positionner la rangée complète de tapis

Partir du milieu de la rangée de logettes et continuer la pose alternativement à gauche puis à droite


Prévoir les fixations à l'avant

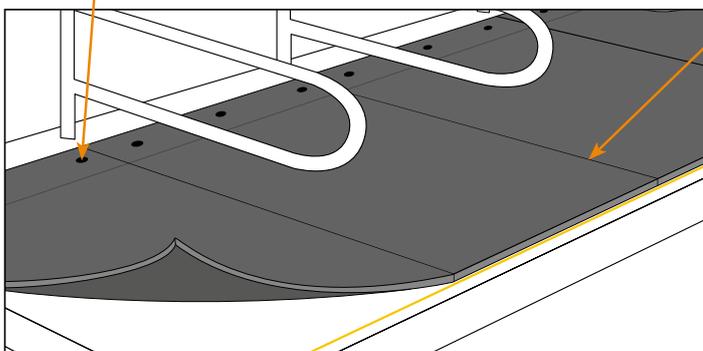


La connexion puzzle doit arriver à peu près sous le tubulaire de séparation (max. +/- 8 cm)

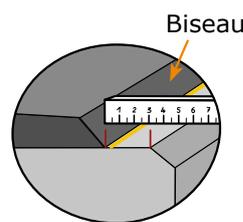

Bord arrière en béton :  
min. 3 cm de distance !

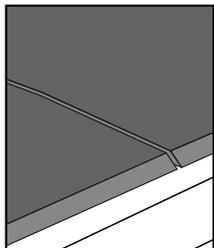


Poser les tapis l'un à côté de l'autre de façon lâche

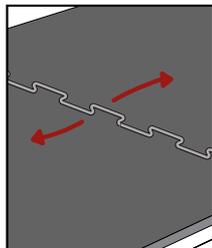


Assembler les tapis (puzzlé) de façon lâche : pour ce faire, emboîter les tapis, soulever légèrement et étirer régulièrement

### ! Eviter les tensions !


NE PAS PRESSER !

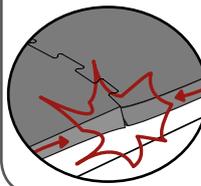

NE PAS TIRER D'UN COTE SEUL !

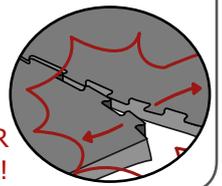

### Logettes champignon :

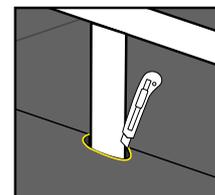


Découper le revêtement pour l'adapter




## ② Fixer

Placer 3 fixations au bord avant du tapis :

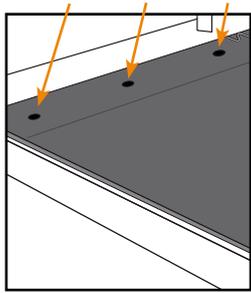


Distance par rapport au bord avant : env. 5 cm


Distance par rapport au bord latéral : env. 8 cm

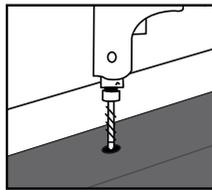

Percer

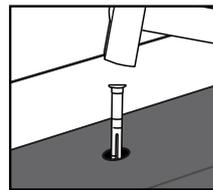

Frapper la cheville plastique à fleur

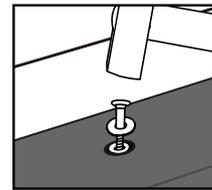


Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement plus bas que le niveau du tapis

## Informations complémentaires pour le montage avec profil en T

Tapis de logettes KKM, KIM, SENTOR, LENTA (sans puzzle)



**Vous aurez besoin également de :**

Pour visser :  ou  ou 

**Éléments de fixation KRAIBURG :**

- chevilles et vis diam. 10 x 100 mm avec
- vis correspondantes à têtes hexagonales (SW 13) - A2
  - rondelles correspondantes diam. 30 mm - A2
- (Ou toute autre fixation de qualité et de résistance comparables)


## ① Positionner les tapis (voir page précédente)

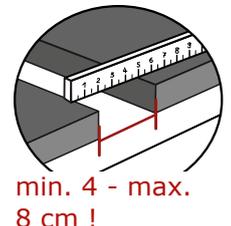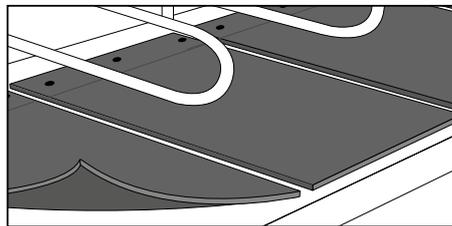

min. 4 - max. 8 cm !


## ② Positionner le profil en T

Insérer le profil entre les tapis de façon lâche

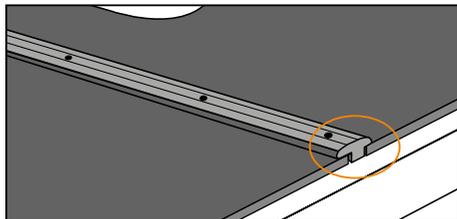

- l'extrémité arrondie du profil doit se trouver à l'arrière
- à fleur avec le bord arrière du tapis

### Logettes champignon :

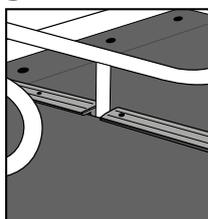

Couper si nécessaire le profil en T et l'emboîter; le cas échéant, placer **des fixations supplémentaires** dans le profil


 Pour la découpe des profils une scie manuelle ou une scie circulaire portative peut être utilisée

 **IMPORTANT :** le profil doit recouvrir le joint sur toute la longueur du tapis (même pour les logettes champignons)


 **NE PAS PRESSER !**

## ③ Fixer


**A** Fixer le tapis à l'avant (voir ci-dessus) **B** Fixer les profils en T

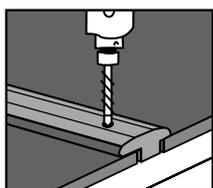


Percer

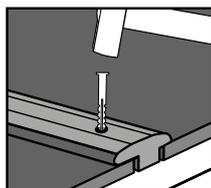

Frapper la cheville plastique à fleur

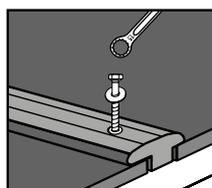

Visser la vis et la rondelle jusqu'à ce qu'elles reposent de façon uniforme. **Ne pas visser à l'extrême !**

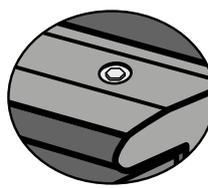

 Utiliser tous les trous de fixation pré-perçés !

 **Astuce :** éviter le glissement du profil :

1. percer le premier trou
2. frapper une cheville (-> fixation)
3. puis procéder de même pour les trous suivants etc.